SAMSUNG

GT-N8010

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

8 Aspectul dispozitivului
9 Butoane
9 Creion S
10 Conținut pachet
10 Încărcarea bateriei
13 Introducerea unei cartele de memorie
15 Înlocuirea peniței Creionului S
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Ținerea dispozitivului
17 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
17 Reglarea volumului
17 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

18 Pictograme indicatoare
19 Utilizarea ecranului senzitiv
22 Mişcări de control
24 Utilizarea caracteristicii Ferestre
27 Utilizarea Creionului S
31 Vizualizarea etichetelor folosind Creionul S
32 Comandă rapidă
33 Notificări
34 Ecranul Acasă
36 Ecranul de aplicații
37 Utilizarea aplicațiilor
38 Ajutor
38 Introducerea textului
40 Conectarea la o rețea Wi-Fi
41 Setarea conturilor
41 Configurarea profilelor de utilizator
42 Transferul fişierelor
43 Securizarea dispozitivului
44 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

45 Contacte
49 E-mail
51 Google Mail
53 Hangouts
53 Google+
54 Fotografii

Web şi rețea

55 Internet
56 Chrome
57 Bluetooth
58 Screen Mirroring
59 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote

Media

62 Muzică
64 Cameră
70 Galerie
73 Paper Artist
74 PS Touch
74 Video
75 Editor video
76 YouTube

Aplicații și magazine media

77 Magazin Play
78 Samsung Apps
78 S Suggest
79 Cărți Play
79 Play Movies
79 Muzică Play
80 Jocuri Play
80 Chioșc Play

Utilități

81 Notă S
85 Planificator S
87 POLARIS Office 5
87 Drive
87 Dropbox
88 Cloud
89 Alarmă
90 Ora pe glob
90 Calculator
90 S Voice
91 Google
92 Căutare vocală
92 Fișierele mele
93 Descărcări

Călătorie și regiune locală

94 Hărți

Setări

95 Despre Setări
95 Wi-Fi
96 Bluetooth
96 Utilizare date
97 Mai multe setări
98 Mod Blocare
98 Modul Mâini libere
98 Sunet
99 Afișare
100 Spațiu de stocare
100 Modul de economisire al energiei
100 Baterie
100 Manager de aplicații
100 Aplicații implicite
101 Utilizatori
101 Locație
101 Blocare ecran
102 Securitate
103 Setări regionale și text

106 Cloud
106 Creare copii de rezervă şi resetare
106 Adăugare cont
106 Mişcare
107 Controlul vocal
107 Creion S
107 Accesorii
108 Dată şi oră
108 Accesibilitate
109 Despre dispozitiv
109 Setări Google

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

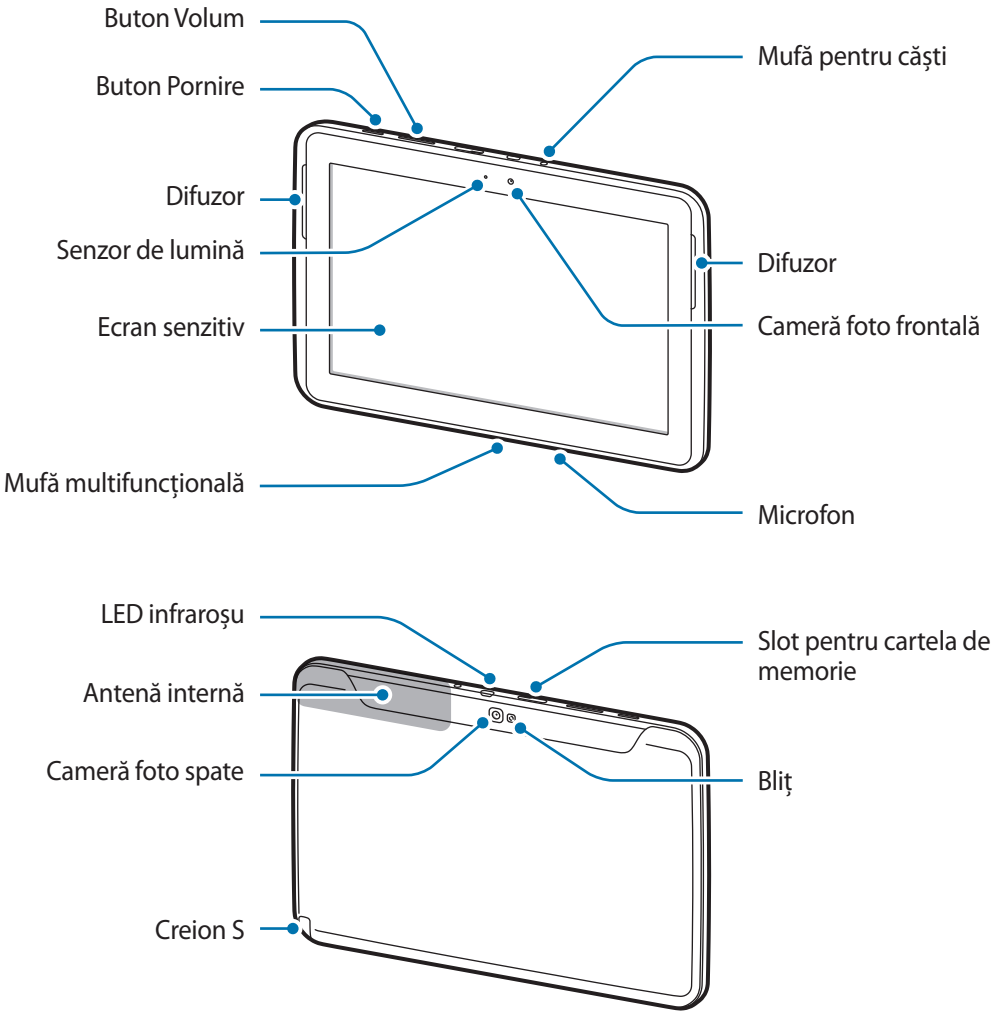

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
Acasă	• Atingeți pentru a reveni la ecranul Acasă. • Atingeți de două ori pentru a lansa **S Voice**.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Creion S

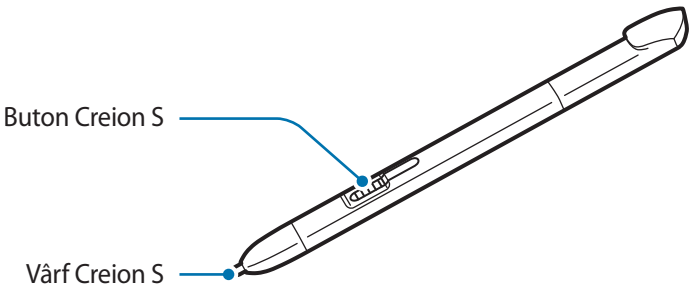

Nume	Funcție
Vârf Creion S	• Efectuați acțiuni de bază folosind Creionul S. (pag. 19)
Buton Creion S	• Efectuați acțiuni avansate folosind Creionul S. (pag. 27)

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în acelaşi timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

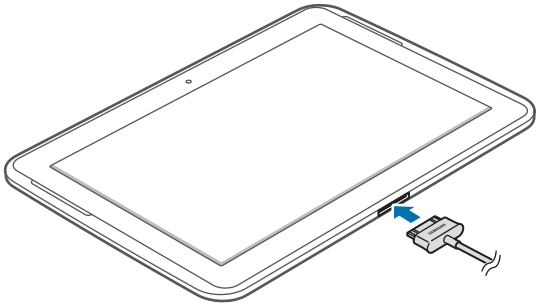

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD memory card**.

1 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

2 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

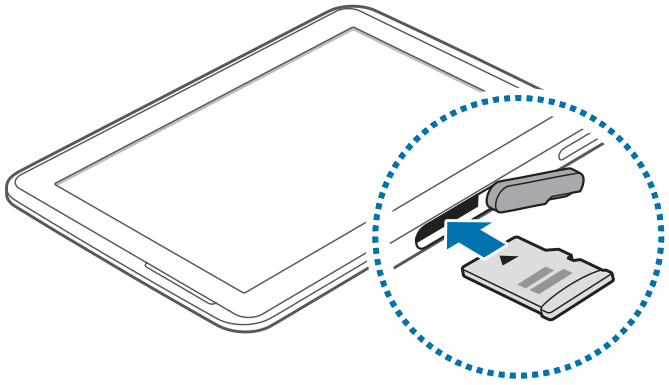

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Înlocuirea peniței Creionului S

Când utilizați Creionul S, penița acestuia se poate toci. Dacă penița este tocită, înlocuiți-o cu una nouă.

1 Prindeți bine penița cu penseta şi trageți-o în afară.

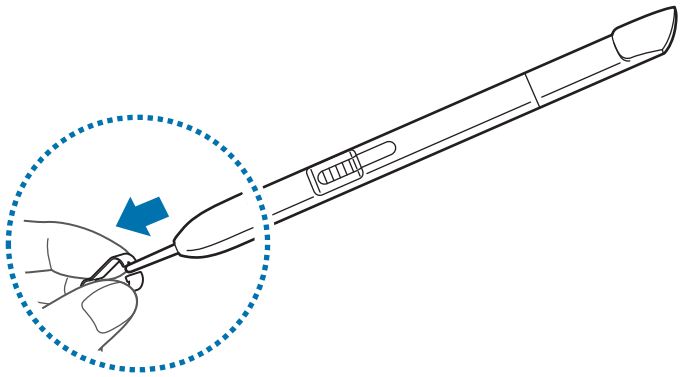

2 Introduceți o nouă peniță în Creionul S până când auziți un clic.

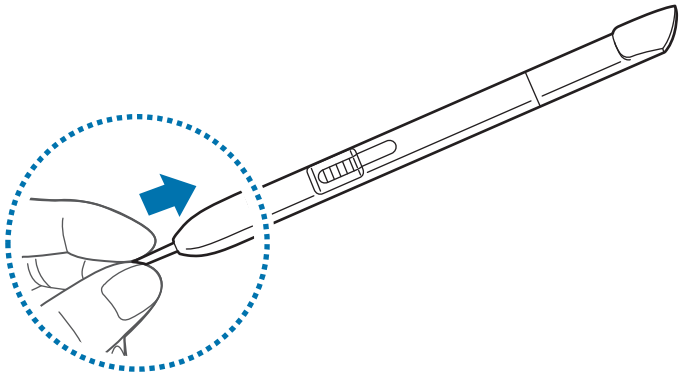

Fiți atent(ă) să nu vă prindeți degetul între pensetă şi peniță.

- Nu reutilizați penițele vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate determina proasta funcționare a Creionului S.
- Nu apăsați prea tare penița când o introduceți în Creionul S.
- Nu introduceți partea rotundă a peniței în Creionul S. Acest lucru poate deteriora Creionul S sau dispozitivul dvs.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

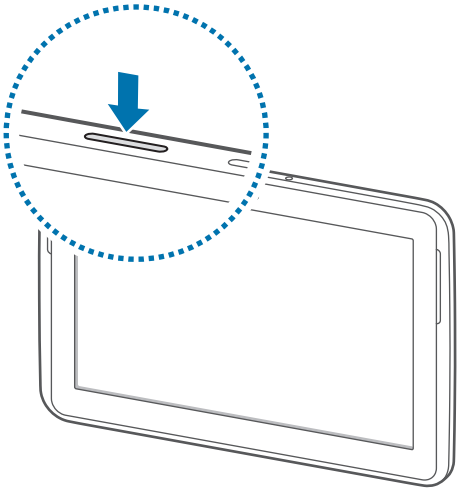

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a împiedica orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în zona de deblocare din partea de jos a ecranului.

Reglarea volumului

Apăsați butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul sunetului atunci când se redă o melodie sau un videoclip.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele sau Creionul S pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

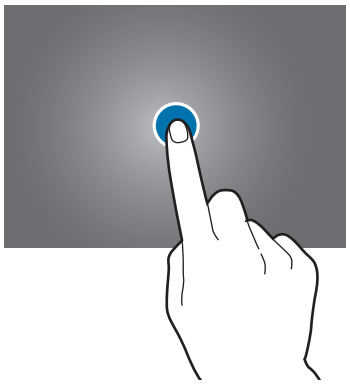

Ținerea apăsată

Țineți apăsat un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

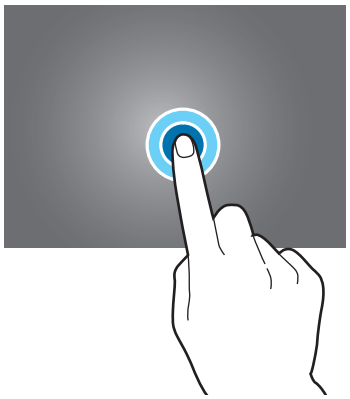

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

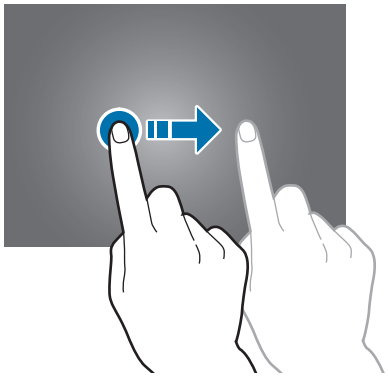

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

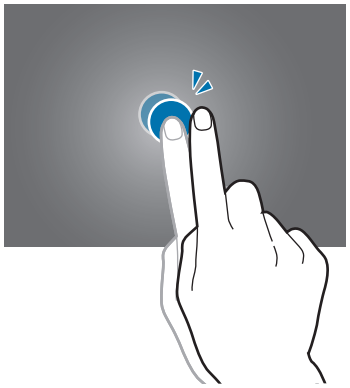

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

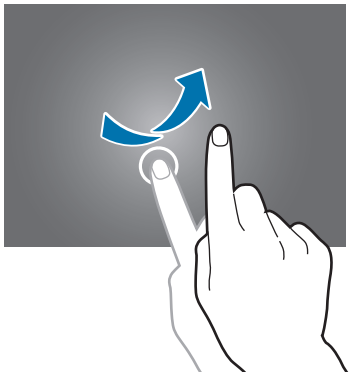

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

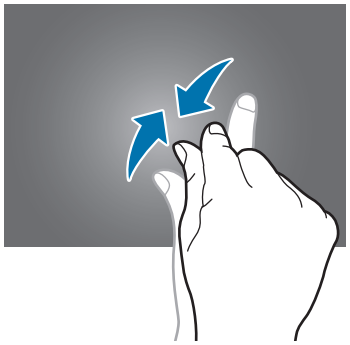

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

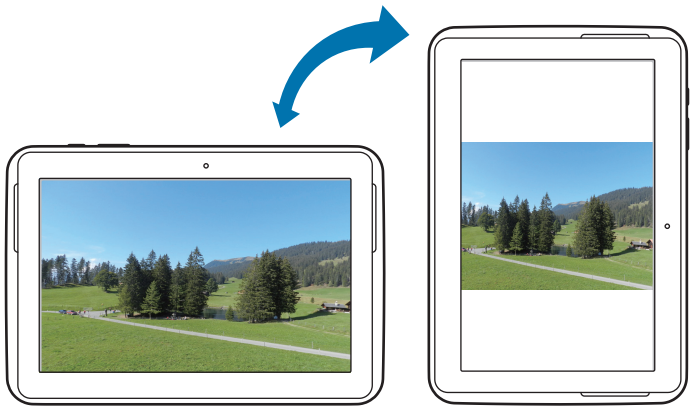

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

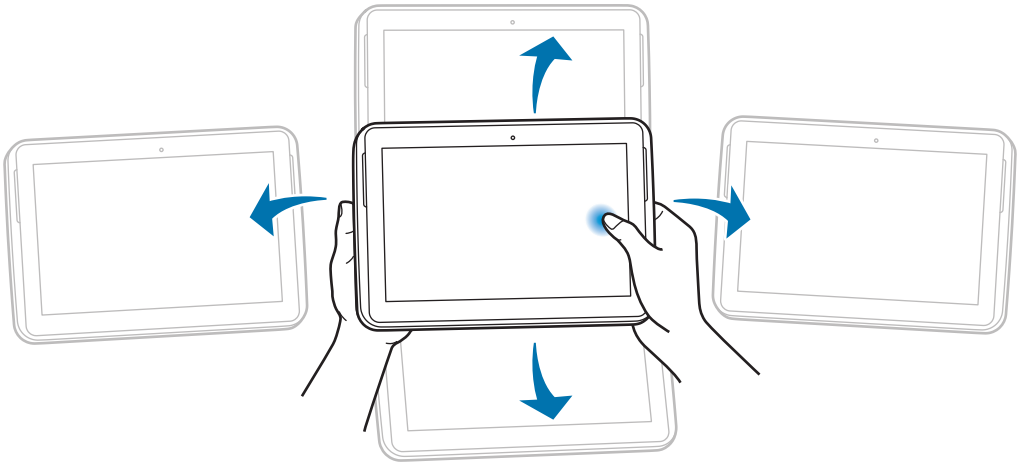

Panoramare pentru mutare

Țineți apăsat un element, apoi mișcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații.

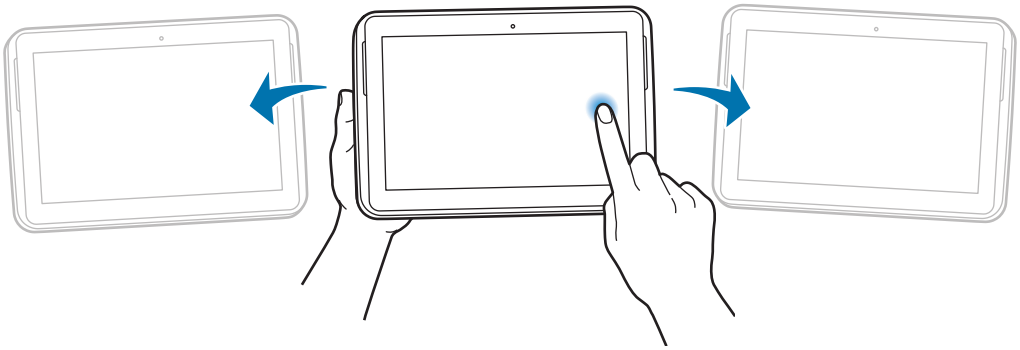

Înclinare

Atingeți ecranul cu două degete, apoi înclinați dispozitivul înainte şi înapoi pentru a mări sau micşora.

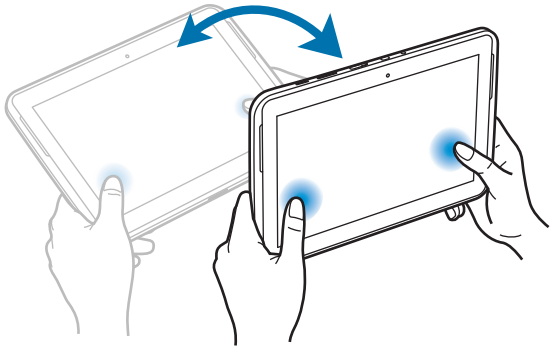

Utilizarea caracteristicii Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula mai multe aplicații pe ecran în acelaşi timp.

- Numai aplicațiile de pe zona de notificare Ferestre pot rula.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Afişare**, apoi bifați **Ferestre**.

Utilizarea unui ecran Ferestre divizat

Utilizați această caracteristică pentru a rula aplicații pe un ecran divizat.

Lansarea aplicațiilor într-un ecran Ferestre

1 Glisați degetul din marginea dreaptă a ecranului spre mijlocul ecranului.

Zona de notificare Ferestre apare în partea dreaptă a ecranului.

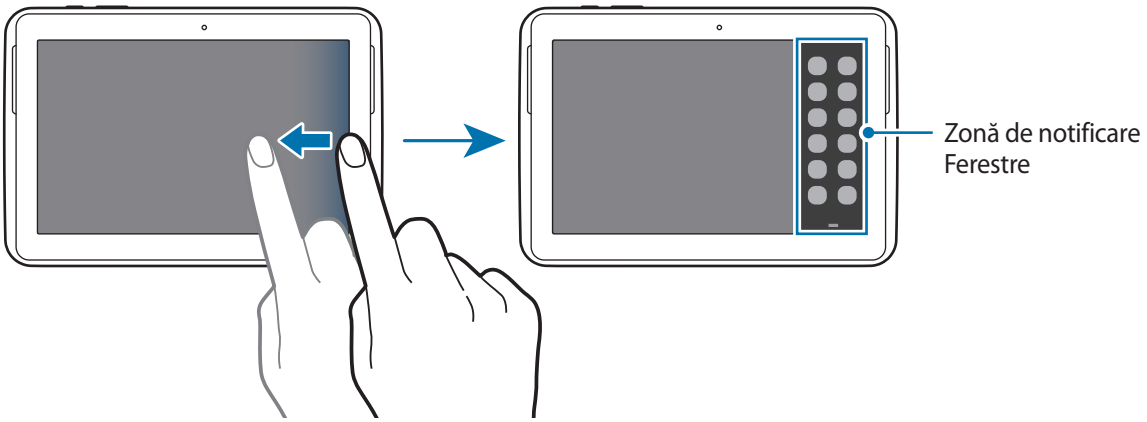

2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pe zona de notificare Ferestre și apoi glisați-o către ecran.

Eliberați pictograma aplicației când ecranul devine albastru.

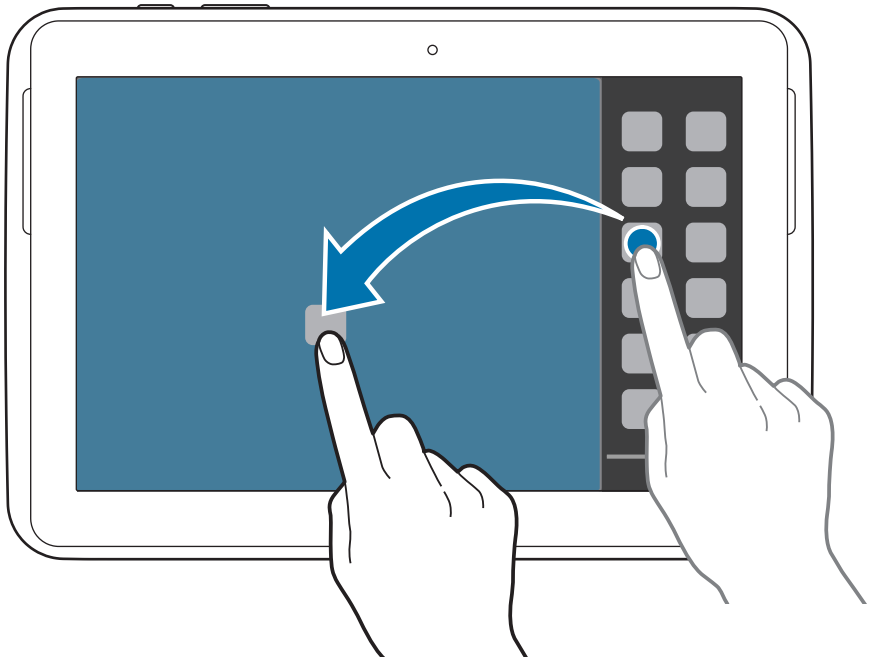

3 Țineți apăsată pictograma altei aplicații pe zona de notificare Ferestre și apoi glisați-o într-o locație nouă.

- Atingeți cercul dintre ferestrele aplicației pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - : Deschideți o listă cu aplicațiile recent utilizate în fereastra selectată.
  - : Comutați locațiile aplicațiilor deschise.
  - : Maximizați fereastra.
  - : Închideți aplicația.
- Puteți lansa aceeași aplicație simultan într-un ecran divizat. Numai aplicațiile care au semnul lângă pictogramă acceptă această caracteristică.

Crearea unei combinații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva aplicațiile Ferestre care rulează recent ca o combinație.

1 Lansați mai multe aplicații într-un ecran Ferestre divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți → **Creare**.

3 Introduceți un nume şi atingeți **OK**.

Combinația Ferestre care rulează recent este adăugată la zona de notificare Ferestre.

Pentru a lansa aplicațiile utilizând o combinație salvată, selectați combinația din zona de notificare Ferestre.

Utilizarea Creionului S

Creionul S inclus poate fi utilizat pentru selectarea facilă a elementelor sau pentru efectuarea funcțiilor. Folosiți butonul Creionului S pentru experimentarea unor funcții suplimentare, cum ar fi efectuarea unei capturi de ecran.

Scoateți Creionul S din slot pentru utilizare.

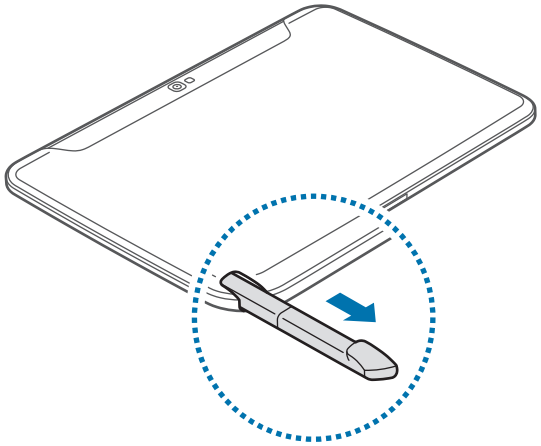

Atunci când scoateți Creionul S din slot, dispozitivul îl detectează şi efectuează următoarele operațiuni:

- Porneşte ecranul tactil (dacă acesta este oprit).

- Penița Creionului S poate fi înlocuită. Dacă penița se toceşte, înlocuiți-o cu una nouă.
- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un Centru de Service Samsung. Consultați site-ul web Samsung pentru informații despre Creionul S.
- Pentru cele mai bune rezultate, țineți Creionul S perpendicular pe ecranul senzitiv şi evitați utilizarea acestuia la unghiuri închise.

Deschiderea unui meniu

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați ^ pentru a deschide o listă de opțiuni disponibile ale ecranului.

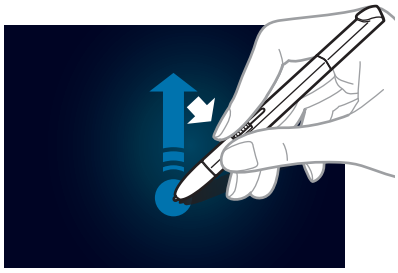

Refacerea ultimei acțiuni

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați < pentru a reface ultima acțiune.

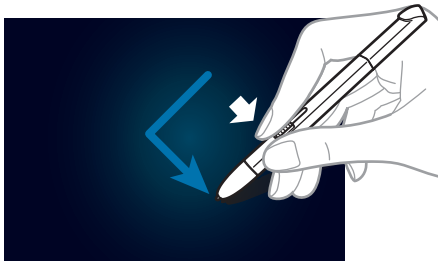

Realizarea capturilor de ecran

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S atingeți ecranul până când auziți un clic. Captura de ecran este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**.

Puteți desena, scrie și decupa o secțiune din captura de ecran. Captura de ecran editată este salvată în folderul **Galerie** → **IMG_edited**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

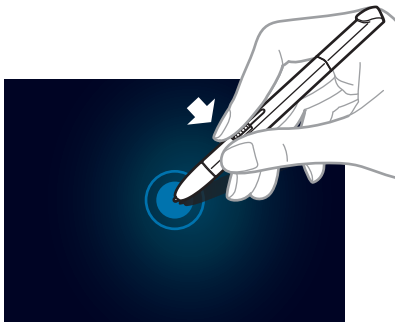

Lansarea unei note pop-up

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, atingeți ecranul de două ori pentru a lansa o notă pop-up.

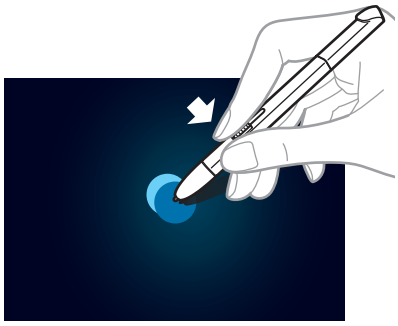

Selectarea textului

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați la stânga sau la dreapta pe textul pe care doriți să îl selectați. Dacă glisați între linii, este posibil să selectați text nedorit. Pentru a selecta numai textul pe care îl doriți, glisați peste mijlocul acestuia sau glisați pictogramele de selectare a textului.

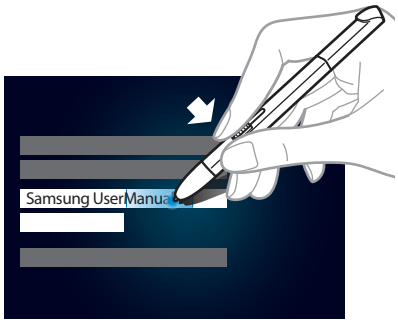

Lansarea Comenzii Rapide

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l în sus pentru a lansa Comanda rapidă.

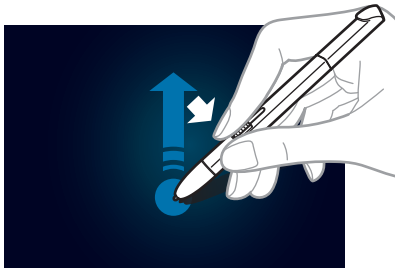

Pe ecranul Comenzii rapide, desenați un simbol de comandă pentru a lansa aplicația sau caracteristica atribuită.

Selectarea și capturarea unei imagini

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați o linie în jurul unei zone pentru a o selecta. Captura de ecran este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**. Alegeți aplicația pe care doriți să o utilizați pentru zona selectată, din pictogramele care apar în partea de jos a ecranului.

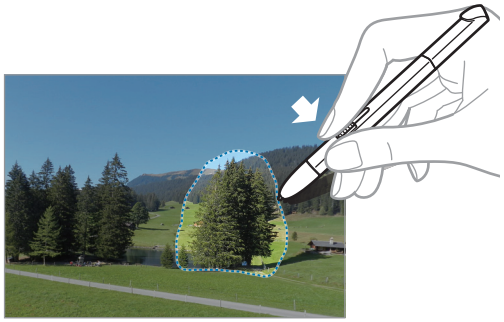

Vizualizarea etichetelor folosind Creionul S

Atunci când țineți Creionul S aproape de ecran, apare un cursor pe acesta. Mișcați cursorul către fișiere, subiecte sau către opțiuni pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații în ferestre de tip pop-up. Puteți derula panouri sau liste mișcând cursorul către o margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.

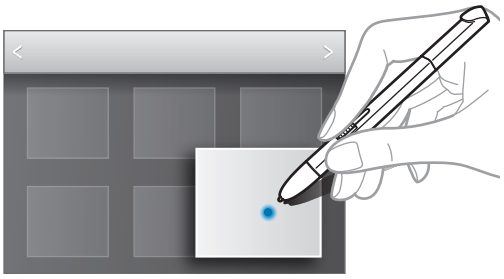

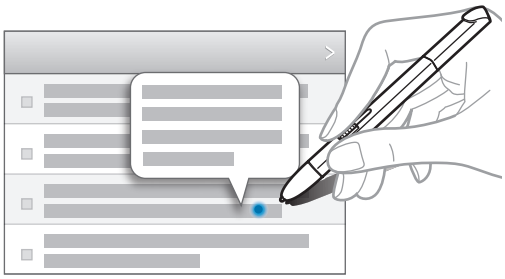

Comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru trimiterea unui mesaj sau căutarea conținutului prin desenarea comenzilor pe ecran. În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l în sus pe ecran pentru a lansa **Comandă rapidă**.

Adăugarea comenzilor

Atingeți → → **Selectare aplicație** sau **Selectare funcții/setări**. Selectați o aplicație sau o caracteristică → o opțiune. Desenați o comandă gestuală, apoi atingeți **Gata**.

Utilizarea comenzilor

Desenați o comandă pentru a lansa aplicații sau caracteristici.

Pentru activități mai specifice, scrieți un cuvânt, cum ar fi un nume sau un număr de telefon, după o comandă. De exemplu, când desenați @, se lansează aplicația Email. Atunci când adăugați numele unui destinatar după @, se deschide un ecran de compunere a e-mailurilor astfel încât să puteți trimite un e-mail către destinatar.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a raporta mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

În panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos bara de stare, apoi atingeți pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibrare sau să anulați toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Feres. multiple**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Repaus intelig.**: Activați sau dezactivați caracteristica de Repaus inteligent.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați Modul Blocare. În Modul Blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați modul Avion.
- **Modul Mâini lib.**: Activați sau dezactivați modul Mâini libere.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile în panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l în alt loc.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți , țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widgeturi, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații şi widget-uri**: Adăugați widgeturi sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder**: Creați un folder nou.
- **Pagină**: Adăugați un panou nou la ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pe ecranul Acasă și apoi atingeți .

Mutarea unui panou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pe ecranul Acasă, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pe ecranul Acasă, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Atingeți cu două degete și apropiați-le pe zona goală de pe ecranul Acasă, atingeți **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Fotografii**: Vizualizați imagini în **Fotografii**.
- **Fundaluri**: Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imagini animate.

Selectați o imagine, redimensionați cadrul dacă este cazul și setați-o ca imagine de fundal.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi pe ecranul Acasă.

Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziționați-l în locul dorit, redimensionați-l trăgând de cadru dacă este necesar și apoi atingeți ecranul oriunde pentru a salva locul widgetului.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Mutați aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca şi instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Atingeți → **Manager apl.** și apoi selectați **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți → **Închidere totală**.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

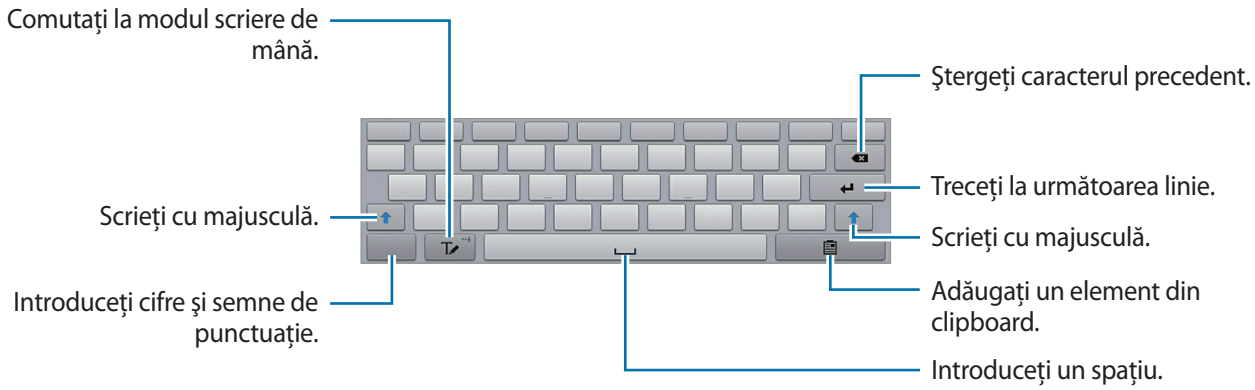
Comutați la modul scriere de mână.
Ștergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Scrieți cu majusculă.
Scrieți cu majusculă.
Introduceți cifre și semne de punctuație.
Adăugați un element din clipboard.
Introduceți un spațiu.

Introducerea literelor mari

Atingeți ⬆ înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură

Țineți apăsat , apoi atingeți pentru a modifica tipul de tastatură.

Pe tastatura mobilă, țineți apăsat pe și mutați-o în altă locație.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului pe tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Atingeți , apoi scrieți un cuvânt folosind degetul sau Creionul S. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.

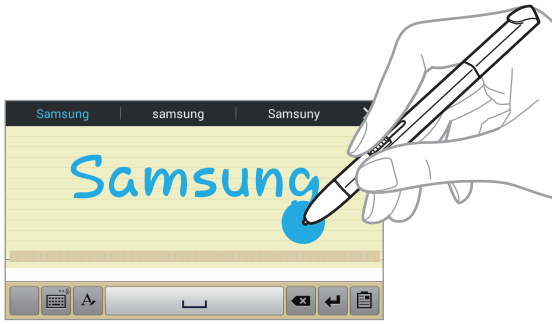

Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării diverselor acțiuni, cum ar fi editarea sau ştergerea caracterelor şi introducerea spațiilor.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 95)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Din ecranul de aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **CONTURI**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

Configurarea profilelor de utilizator

Configurați profilele de utilizator și apoi selectați profilul dorit când deblocați dispozitivul pentru a utiliza setările personalizate. Setând mai multe profile de utilizator, mai mulți utilizatori pot partaja dispozitivul fără a afecta setările personale ale celorlalți, precum conturile de e-mail, preferințele pentru imaginea de fundal și alte aspecte.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizatori** → → **OK** → **Config. acum** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura un profil de utilizator nou. Pentru a accesa dispozitivul cu un profil de utilizator, selectați profilul din partea de sus a ecranului blocat.

Transferul fişierelor

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să folosească sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

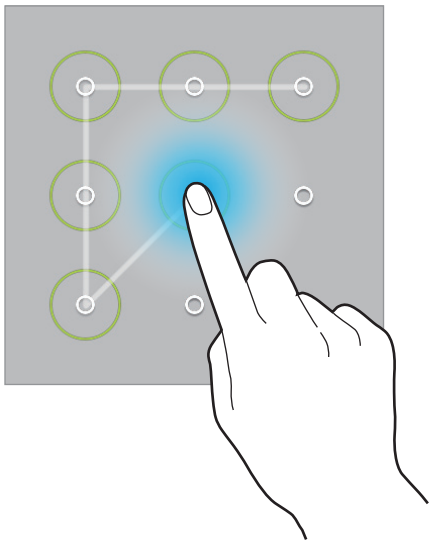

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Comunicații

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Crearea unui contact

Atingeți și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți .

Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ☆ : Adăugați la contactele favorite.
- : Compuneți un e-mail.

Afişarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

În mod implicit dispozitivul afişează toate contactele salvate.

Atingeți → **Contacte de afişat**, apoi selectați locația în care să fie salvate contactele.

Mutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Mutarea contactelor la Google

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu în lista de contacte.

Importul şi exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.

Importul contactelor

Atingeți → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import.

Exportul contactelor

Atingeți → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de export.

Partajarea contactelor

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin** → **Mai multe contacte**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**:

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la Favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminați din Preferate**: Ştergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.

Grupuri de contacte

Atingeți **Grupuri**.

Crearea unui grup

Atingeți → **Creare**, setați detaliile pentru grup, adăugați contacte și apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Selectați un grup. atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Editare membru grup**: Schimbați setările pentru grup.
- **Creare**: Creați un grup nou.
- **Eliminare din grup**: Eliminați membri din grup.
- **Trimitere email**: Expediați un e-mail membrilor unui grup.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat pe de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **Efectuat**.

Ştergerea grupurilor

Atingeți , selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.

Expedierea unui e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți → **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită și apoi atingeți pentru a edita.

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin** → **Contact selectat**, apoi selectați o metodă de partajare.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți **Incl. mie** pentru a vă adăuga ca destinatar.

Atingeți pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți → pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație și alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

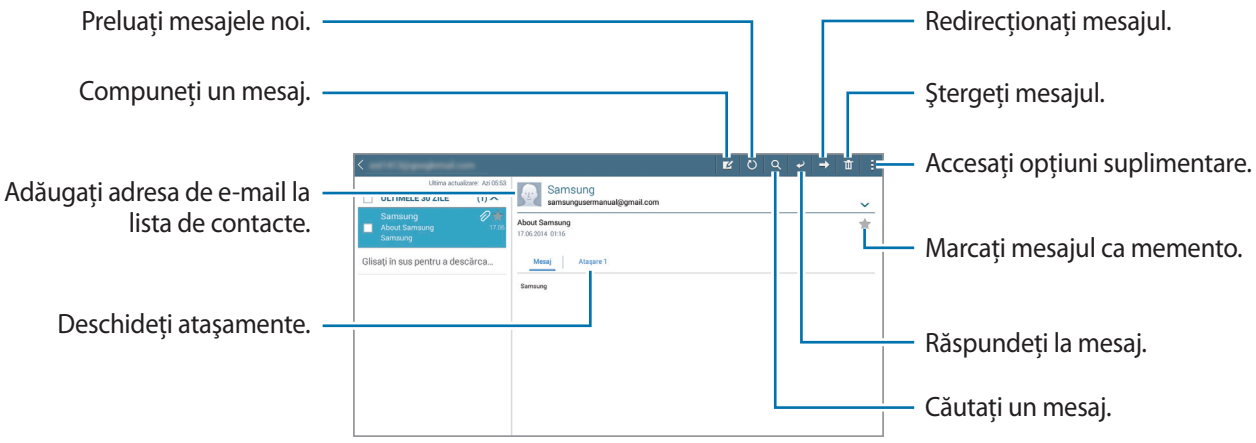

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Selectați , introduceți destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți + **CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți ⋮ → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Atingeți ⋮ → **Ataşați un fişier** pentru a ataşa imagini, videoclipuri, muzică şi altele.

Atingeți ⋮ → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți ⋮ → **Setări** pentru a schimba setările Google Mail.

Atingeți ⋮ → **Trimiteți feedback** pentru a raporta părerea dvs. în ceea ce priveşte dezvoltarea aplicației.

Atingeți ⋮ → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

Citirea mesajelor

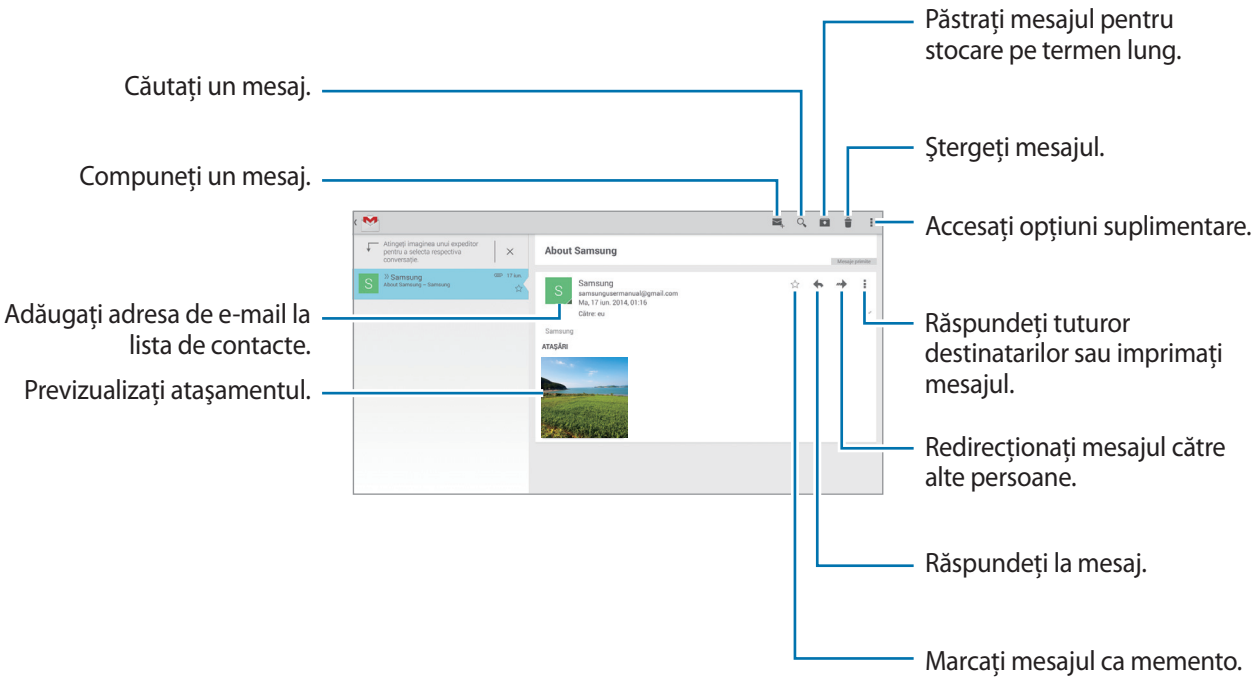

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți **TOATE ETICHETELE** pentru a vedea mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui mesaj, selectați-l, atingeți ⋮ → **Gestionați etichete**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza și partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una dintre următoarele categorii:

- **TOATE**: Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate cu sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE**: Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți > pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una dintre următoarele pictograme:

- : Modificare imagine.
- : Partajare imagine sau videoclip cu alte persoane.
- : Ștergere imagine sau videoclip.

Web și rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare în timp ce vizualizați o pagină web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți .

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți titlul pentru a-l selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeți → **Ştergere istoric**.

Atingeți → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei liste cu cele mai vizitate pagini web.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți → **Pagini salvate**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, atingeți → **Descărcări**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a unei pagini web, țineți apăsat textul dorit.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți titlul pentru a-l selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți ☆ → **Salvați**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți ⋮ → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Căutarea vocală pe web

Atingeți 🎤, rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți ⋮ → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea caracteristicii Bluetooth, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate.

Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Când un alt dispozitiv vă transmite date, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth efectuată de celălalt dispozitiv. Fișierele primite sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru a vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului și introduceți codul PIN.

Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru a reda conținut salvat pe dispozitive externe sau în serviciile web de stocare pe Internet. Puteți reda şi trimite fişiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau la un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung şi să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, selectați → **Ajutor**.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când deschideți această aplicație, va fi afişat conținutul de la toate dispozitivele dvs. înregistrate şi din toate serviciile web de stocare. Puteți să le răsfoiți şi redați.

Trimiterea fişierelor

Trimiteți fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare. Atingeți pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web şi derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi atingeți , selectați fişierele şi apoi atingeți .

Partajarea fişierelor

Atingeți pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web şi derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi atingeți , selectați fişierele, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanță

Atingeți pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web şi derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi atingeți , selectați fişierele, atingeți , apoi selectați un dispozitiv.

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați şi gestionați fişierele dvs.

Pentru a transfera fişiere între dispozitivele dvs. şi un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fişierele şi apoi atingeți .

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, atingeți → **Adăugare stocare**, apoi selectați un serviciu web de stocare.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a vă bucura de momentele petrecute împreună cu prietenii dvs. prin partajarea şi redarea de conținut. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați conținut, cum ar fi imagini sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de aplicații.

Pentru a porni **Group Play**, trebuie să descărcați şi să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare** şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Nu aveți acces la Internet prin rețeaua Wi-Fi în timp ce utilizați această aplicație.

Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la un TV personal și pentru a urmări show-urile și filmele dvs. favorite.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi şi să vă asigurați că portul infraroşu al dispozitivului este îndreptat înspre televizor.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Setarea dispozitivului ca telecomandă pentru un televizor

Atingeți **Choose Your Country or Region**, selectați o țară sau o regiune, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

Pentru a deschide panoul de telecomandă, atingeți mânerul panoului din marginea din dreapta de jos a ecranului.

Pentru a adăuga o altă cameră, atingeți → **Add New Room**.

Particularizarea setărilor telecomenzii

Atingeți şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Rooms & Devices**: Schimbați setările de conectare.
- **Edit Channels**: Editați canalele afişate pe ecranul dispozitivului.
- **Profile**: Introduceți profilul de utilizator astfel încât aplicația Peel să vă poată ajuta să găsiți și să vă bucurați de selecții de top.
- **Favorite Programs**: Vizualizați programele favorite.
- **Cut Programs**: Restabiliți programele ascunse anterior.
- **Genres**: Ascundeți sau schimbați ordinea genurilor.
- **Sports**: Ascundeți sau schimbați ordinea canalelor de sport.
- **Send Feedback**: Spuneți-vă părerile pentru dezvoltarea aplicației.
- **Notifications**: Setați dispozitivul să vă amintească de programele şi emisiunile TV care vă interesează.
- **Reset Peel**: Reinițializați setările de conectare.

Media

Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

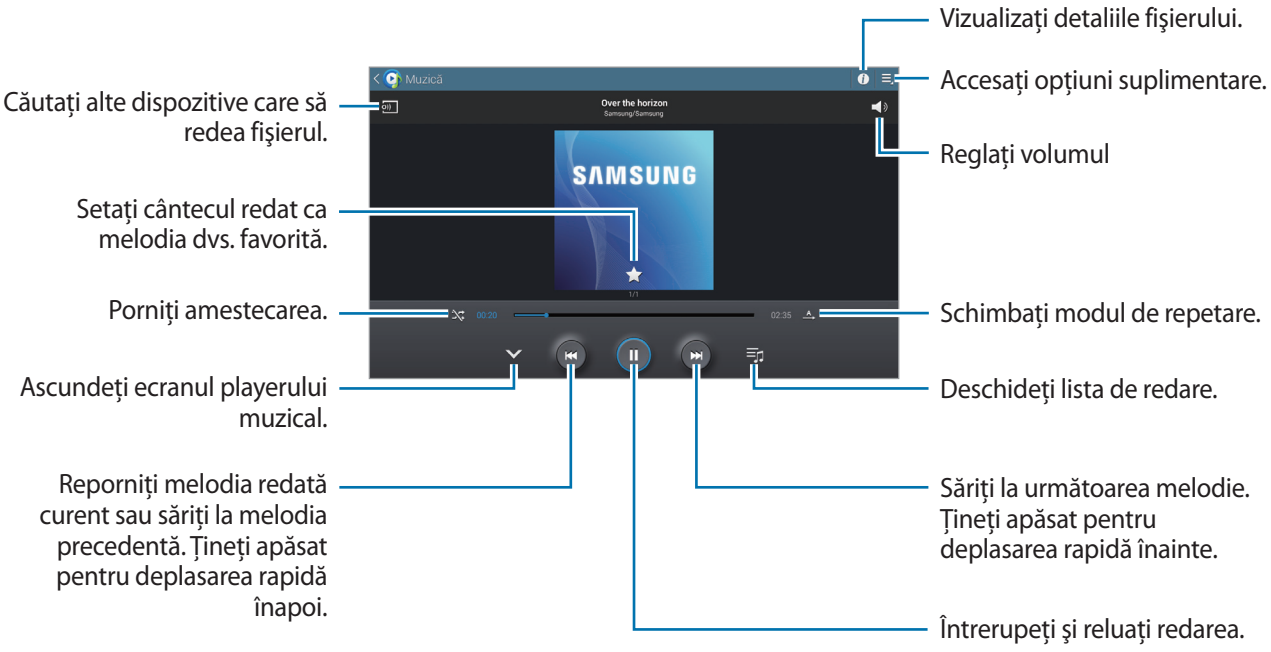
Vizualizați detaliile fișierului.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reglați volumul
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
Ascundeți ecranul playerului muzical.
Deschideți lista de redare.
Reporniți melodia redată curent sau săriți la melodia precedentă. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.
Muzică
Over the horizon
Samsung/Samsung
SAMSUNG
00:20
02:35

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți → **Setări** → **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Setarea unei melodii ca ton de alarmă

Pentru a folosi melodia ce se redă în prezent ca ton de alarmă, apăsați → **Setare ca ton de alarmă** și selectați o opțiune.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți , introduceți un titlu, apoi atingeți **OK**. Selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 70)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de aplicații.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți pentru a fotografia.

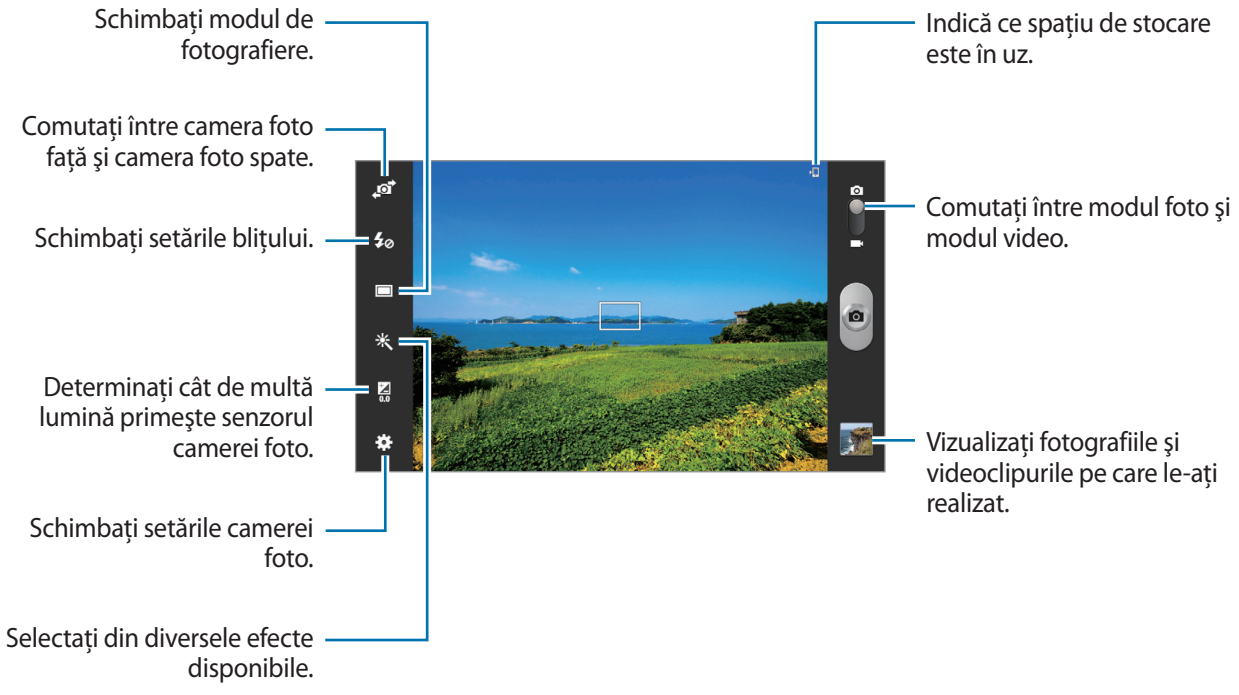
Schimbați modul de fotografiere.
Comutați între camera foto față şi camera foto spate.
Schimbați setările blițului.
Determinați cât de multă lumină primește senzorul camerei foto.
Schimbați setările camerei foto.
Selectați din diversele efecte disponibile.
Indică ce spațiu de stocare este în uz.
Comutați între modul foto şi modul video.
Vizualizați fotografiile şi videoclipurile pe care le-ați realizat.

Modul scenă

Setările predefinite contribuie la realizarea mult mai ușoară a fotografiilor.

Atingeți ⚙ → **Mod scenă**.

- **Portret**: Utilizați această setare pentru a fotografia persoane.
- **Peisaj**: Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru şi peisaje în tonuri mai bogate.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior**: Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă**: Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.
- **Apus**: Utilizați această setare pentru culori mai bogate şi contraste mai clare.
- **Răsărit**: Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă**: Utilizați această setare în cazul decorurilor în tonuri de roșu.
- **Text**: Utilizați această setare pentru cărți sau postere.
- **Lumină de lumânare**: Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Lumină din fundal**: Utilizați această setare pentru subiecți aflați în lumină puternică.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre mai întunecate.

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți ⚙ → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic**: Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

- **Partajare fotografie**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Part. foto priet.**: Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Foto. zâmbet**: Realizați o fotografie când subiectul zâmbeşte.
- **Des. anim.**: Realizați o fotografie care arată ca un desen.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți şi mişcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos apoi atingeți pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

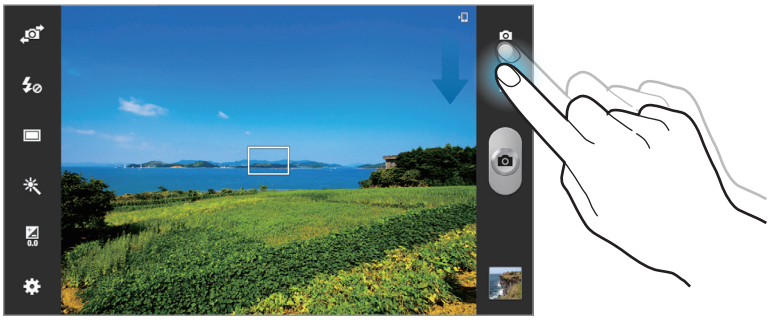

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

Modul de înregistrare

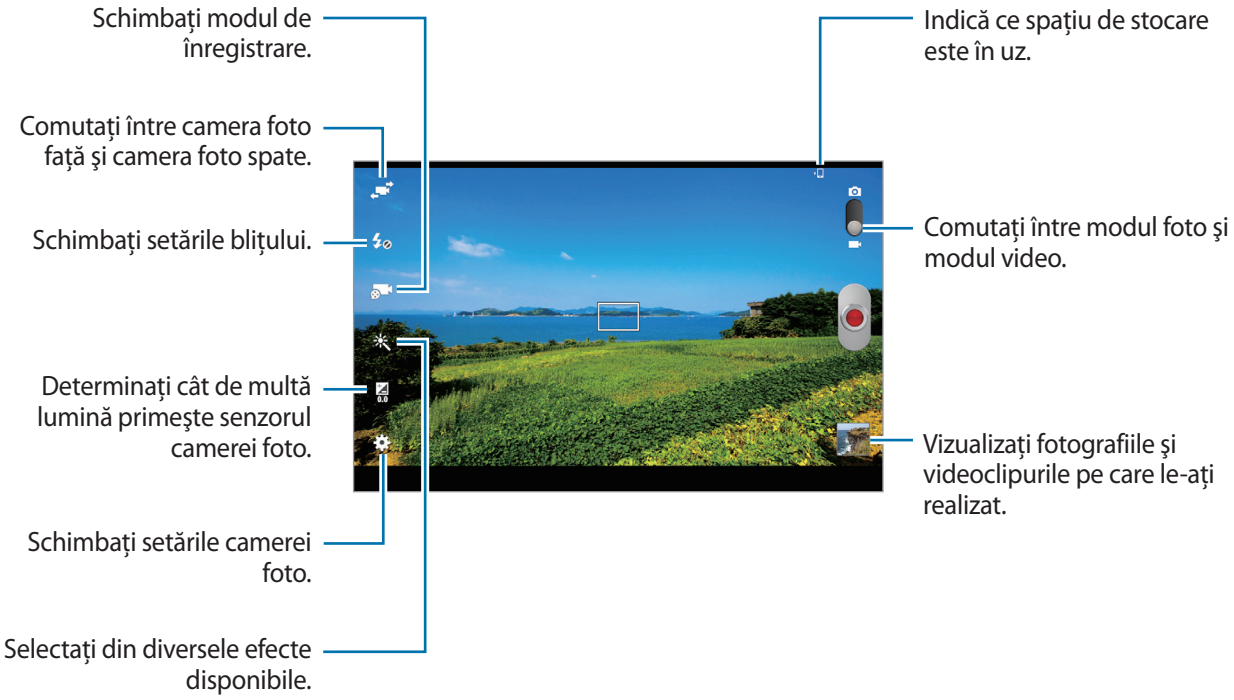
Schimbați modul de înregistrare.
Comutați între camera foto față și camera foto spate.
Schimbați setările blițului.
Determinați cât de multă lumină primește senzorul camerei foto.
Schimbați setările camerei foto.
Selectați din diversele efecte disponibile.
Indică ce spațiu de stocare este în uz.
Comutați între modul foto și modul video.
Vizualizați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.

Atingeți pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită pentru email**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea înregistrării în vederea trimiterii prin e-mail.

Mărirea şi micşorarea

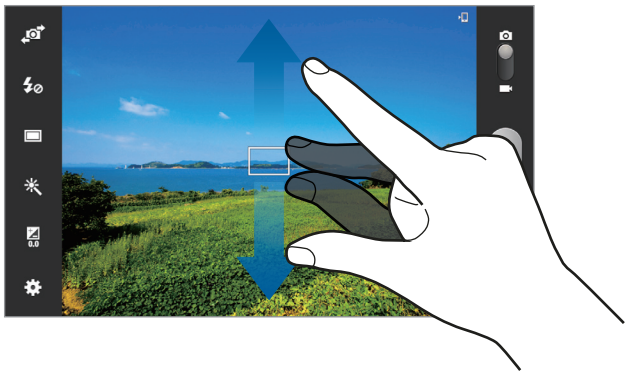

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Utilizaţi butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
- Atingeţi ecranul cu degetele, depărtaţi-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.

- Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când filmaţi la rezoluţia cea mai mare.
- Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeţi pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opţiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide**: Reorganizaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate frecvent.
- **Etichetă GPS**: Adăugaţi o etichetă GPS fotografiei.

- Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivaţi setarea etichetă GPS.

- **Autoportret**: Realizați o fotografie de tip autoportret.
- **Autoînregistrare**: Realizați un videoclip cu dvs.
- **Bliț**: Activați sau dezactivați blițul.
- **Mod fotografiere**: Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte**: Selectați din diversele efecte disponibile.
- **Mod scenă**: Schimbați modul pentru scenă.
- **Valoare expunere**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Mod focalizare**: Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Temporizator**: Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Rezoluție**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Grilă**: Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Nume fișier contextual**: Setați camera să afișeze etichete contextuale. Activați această opțiune pentru a folosi **Asistent pentru etichete** în **Cameră**.
- **Control voce**: Activați sau dezactivați controlul vocal pentru realizarea fotografiilor.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Calitate imagine**: Setați nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video**: Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițial.**: Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți ⚙ → **Editare comenzi rapide**.

Țineți apăsată o opțiune şi glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere şi glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica de mişcare

Utilizați caracteristica de mişcare pentru a executa o funcție cu mişcare particularizată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcare**, glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta şi apoi porniți comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii de mişcare, opriți comutatorul pentru caracteristică.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări şi atingeţi .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectaţi un videoclip şi atingeţi . Mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvaţi videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Favorit**: Adăugaţi la lista de favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeţi o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizaţi această metodă pentru a adăuga un cadru şi o notă unei imagini. Captura de ecran editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizaţi această funcţie pentru a scrie o notă în spatele imaginii. Atingeţi pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard**: Copiaţi în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimaţi imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire**: Redenumiţi fişierul.
- **Partajare foto prieten**: Trimiteţi imaginea unei persoane a cărei faţă este etichetată.
- **Rotire stânga**: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionaţi cadrul albastru în vederea tăierii şi salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca**: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizaţi detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbaţi setările pentru Galerie.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeţi → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Ştergerea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi .
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi .

Partajarea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile, apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane sau pentru a le partaja cu ajutorul serviciilor oferite de reţelele de socializare.
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea feţelor

Când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setări** → **Etichete**, apoi bifaţi **Etichetă faţă**. Apare un cadru galben în jurul feţei recunoscute. Atingeţi faţa, atingeţi **Adăugare nume**, apoi selectaţi sau adăugaţi un contact.

Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, atingeţi-o şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi trimiterea mesajelor.

Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeţi → **Setări** → **Etichete** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisaţi comutatorul **Asistent pentru etichete** pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locaţie, dată şi numele persoanei) când deschideţi o imagine.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteți copia sau muta fișierele dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imaginile sau videoclipurile. Țineți apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru copiere sau **Mutare** pentru mutare.

Paper Artist

Utilizați această aplicație pentru a face imaginile să arate ca ilustrații cu diverse efecte sau cadre comice.

Atingeți **Paper Artist** pe ecranul de aplicații.

Utilizați instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în **Galerie** → folderul **Paper Pictures**.

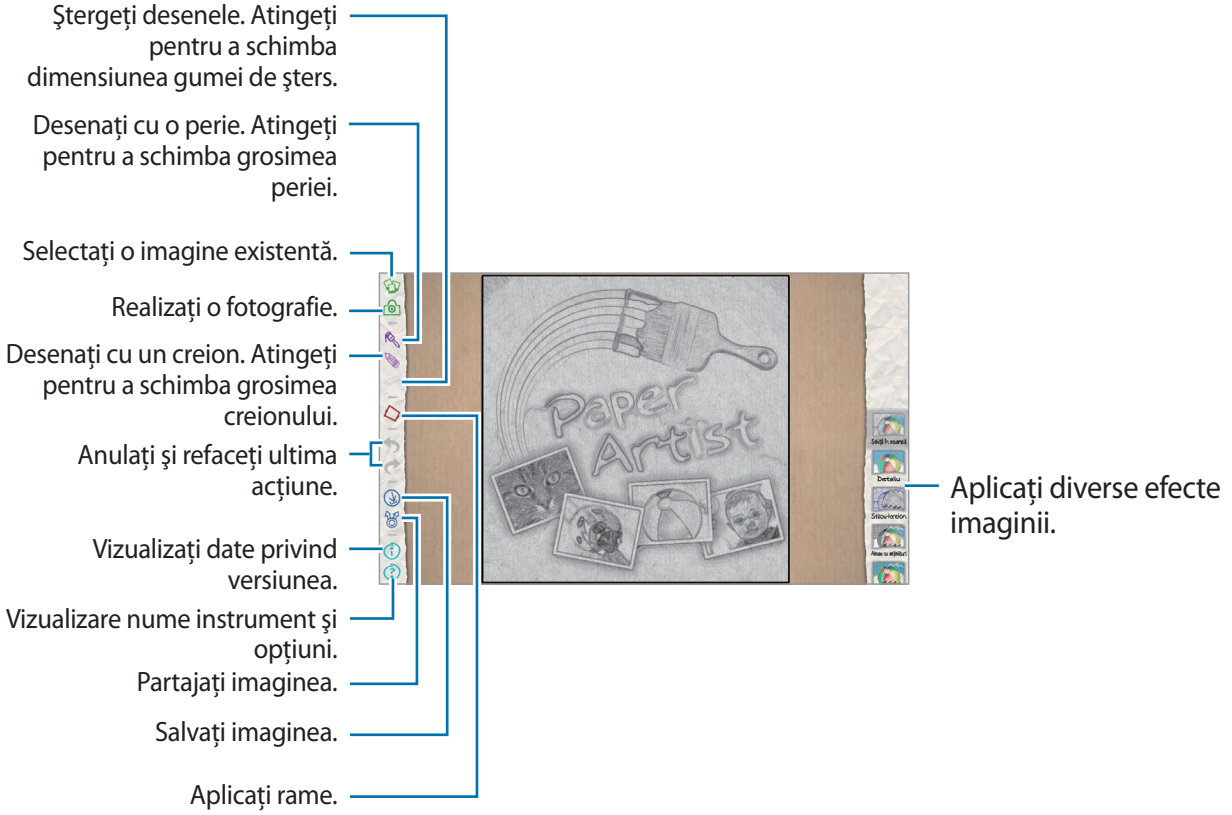
Ștergeți desenele. Atingeți pentru a schimba dimensiunea gumei de șters.
Desenați cu o perie. Atingeți pentru a schimba grosimea periei.
Selectați o imagine existentă.
Realizați o fotografie.
Desenați cu un creion. Atingeți pentru a schimba grosimea creionului.
Anulați și refaceți ultima acțiune.
Vizualizați date privind versiunea.
Vizualizare nume instrument și opțiuni.
Partajați imaginea.
Salvați imaginea.
Aplicați rame.
Aplicați diverse efecte imaginii.
Paper Artist

PS Touch

Utilizați această aplicație pentru a înfrumuseța fotografii utilizând funcțiile cheie ale Adobe Photoshop, precum layere, instrumente de selecție, ajustări, filtre si multe alte elemente.

Atingeți **PS Touch** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

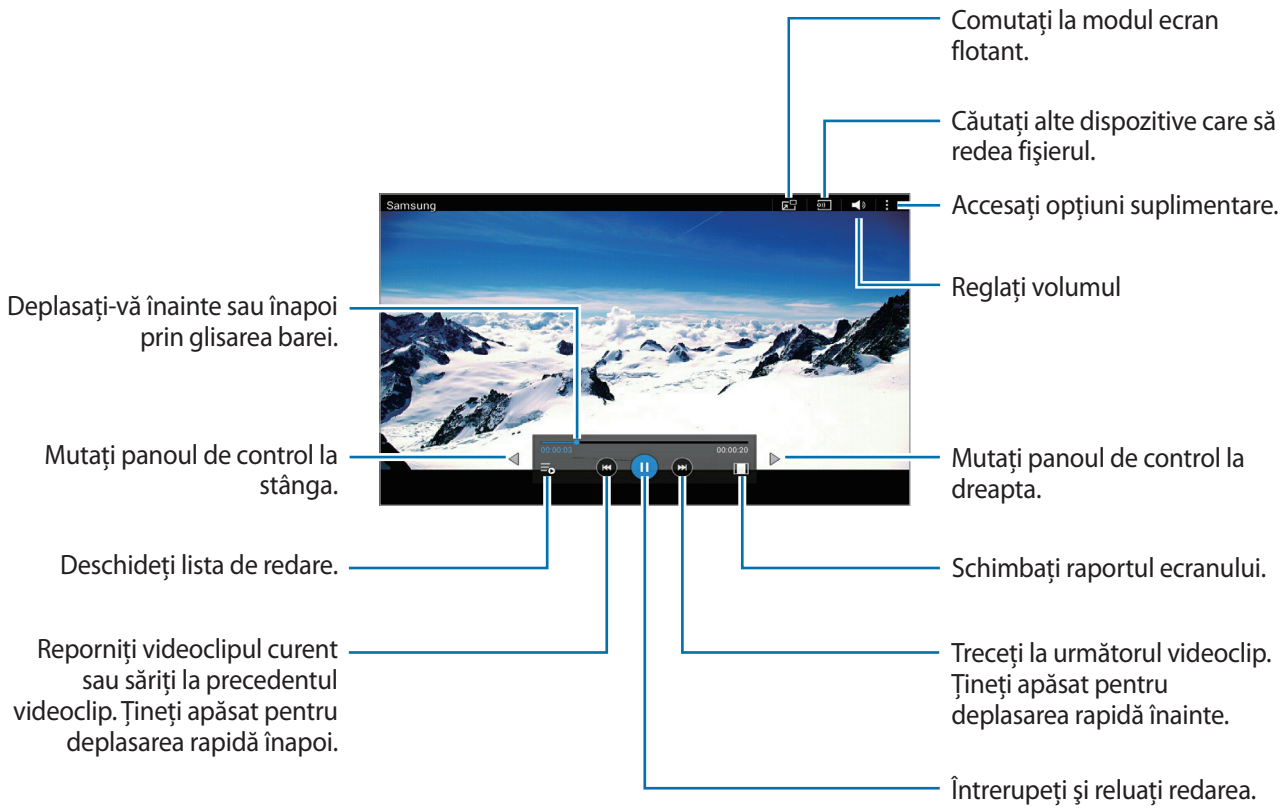
Comutați la modul ecran flotant.
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reglați volumul
Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Mutați panoul de control la stânga.
Mutați panoul de control la dreapta.
Deschideți lista de redare.
Schimbați raportul ecranului.
Reporniți videoclipul curent sau săriți la precedentul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.

Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi ⋮ → **Ştergere**, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi **Ştergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeţi ⋮ → **Partajare prin**, selectaţi videoclipurile, atingeţi **Gata** şi apoi selectaţi o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi şi alte aplicaţii fără a închide playerul video. În timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le pentru a mări playerul sau apropiaţi-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.

Editor video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a edita videoclipuri şi pentru a aplica diverse efecte.

Atingeţi **Editor video** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a porni **Editor video**, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi această aplicaţie. Atingeţi **Instalare** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Este posibil ca anumite fişiere video din **Galerie** să nu poată fi vizualizate, în funcţie de rezoluţia video şi de codec.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Atingeți ecranul, atingeți , și apoi rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru a afișa ecranul complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informații despre acesta, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți → **Aplicațiile mele**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *apps.samsung.com*.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

S Suggest

Utilizați această aplicație pentru a răsfoi și descărca cele mai recente aplicații sugerate de Samsung.

Atingeți **S Suggest** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioşc Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

Notă S

Utilizați această aplicație pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeți **Notă S** pe ecranul de aplicații.

Selectarea şabloanelor pentru note

Atingeți , apoi selectați unul din următoarele şabloane:

- **Notă** / **Notă liberă** / **Notă**: Creați o notă simplă dintr-o pagină goală.
- **Notă întâlnire**: Creați un program al întâlnirilor, al conferințelor sau al cursurilor.
- **Revistă**: Creați o notă multimedia introducând fişiere multimedia.
- **Jurnal**: Creați un jurnal foto.
- **Rețetă**: Creați propria rețetă.
- **Călătorii**: Creați un jurnal de călătorie.
- **Notă peisaj**: Creați o notă în orientarea de tip peisaj.
- **Zi de naştere**: Creați felicitări pentru zile de naştere.

Compunerea notelor

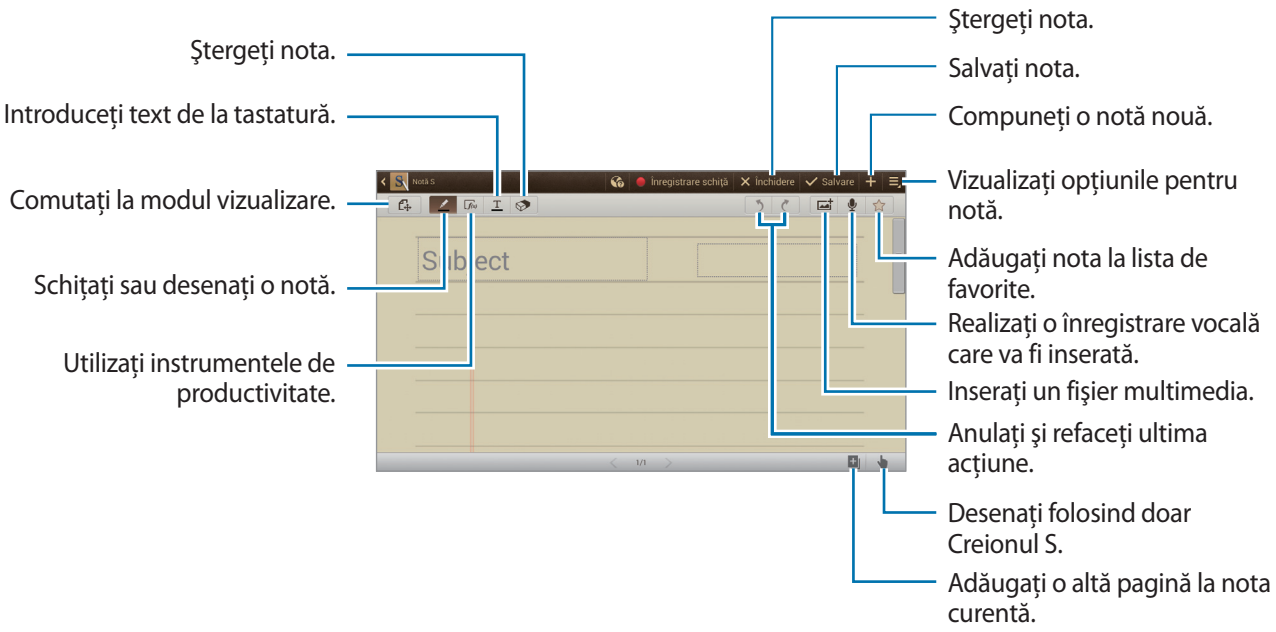
Ștergeți nota.
Introduceți text de la tastatură.
Comutați la modul vizualizare.
Schițați sau desenați o notă.
Utilizați instrumentele de productivitate.
Ștergeți nota.
Salvați nota.
Compuneți o notă nouă.
Vizualizați opțiunile pentru notă.
Adăugați nota la lista de favorite.
Realizați o înregistrare vocală care va fi inserată.
Inserați un fișier multimedia.
Anulați și refaceți ultima acțiune.
Desenați folosind doar Creionul S.
Adăugați o altă pagină la nota curentă.

Când schițați o notă, atingeți pentru a schimba tipul de creion, dimensiunea liniei sau culoarea creionului. Când ștergeți nota scrisă de mână, atingeți pentru a schimba dimensiunea radierei sau pentru a șterge.

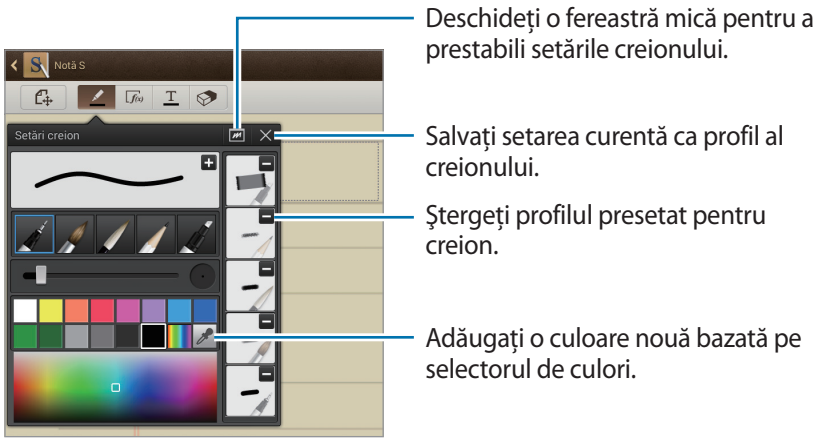
Deschideți o fereastră mică pentru a prestabili setările creionului.
Salvați setarea curentă ca profil al creionului.
Ștergeți profilul presetat pentru creion.
Adăugați o culoare nouă bazată pe selectorul de culori.
Setări creion

Pentru a schimba fundalul foii, atingeți → **Schimbare fundal**.

Pentru a adăuga etichete, atingeți → **Ad.etich.**

Introducerea fișierelor imagine sau a înregistrărilor vocale

Atingeți pentru a introduce fișiere multimedia. Atingeți pentru a introduce o înregistrare vocală.

Utilizarea instrumentelor de productivitate

Atingeți de două ori , apoi selectați unul din următoarele instrumente:

- **Potrivire formulă**: Transformați formula scrisă de mână într-o formulă bine organizată. Atingeți **Căutare** pentru a obține informații detaliate despre formulă.
- **Potrivire formă**: Transformați o formă pe care ați desenat-o.
- **Sc. de mână în text**: Transformați o notă scrisă de mână.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a sincroniza notele cu contul Samsung, atingeți → **Reîmprospătare**.

Pentru a sorta notele după dată, titlu, sau după alte criterii, atingeți → **Sortare după**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți → **Afişare listă/Vizualizare miniaturală**.

Pentru a crea o notă importând un fişier PDF, un fişier imagine sau o notă, atingeți → **Import**.

Pentru a sincroniza note cu un serviciu online, atingeți → **Sincronizare**.

Pentru a crea un folder, atingeți → **Creare folder**.

Pentru a schimba ordinea notelor, atingeți → **Schimbare ordine**.

Pentru a copia note, atingeți → **Copiere**.

Pentru a muta note în alt fişier, atingeți → **Mutare**.

Pentru a modifica setările Notei S, atingeți → **Setări**.

Pentru a vizualiza tutorialul pentru Nota S, atingeți → **Tutorial**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a muta la alte pagini ale notei, atingeți < sau >.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți → **Part.prin**.

Pentru a salva nota ca fişier imagine sau ca fişier PDF, atingeți → **Export**.

Pentru a schimba fundalul foii, atingeți → **Schimbare fundal**.

Pentru a adăuga sau a şterge pagini, atingeți → **Editare pagini**.

Pentru a şterge nota, atingeți → **Ştergere**.

Pentru a adăuga etichete, atingeți → **Ad.etich.**

Pentru salvarea notei ca eveniment, atingeți → **Creare eveniment**.

Pentru a adăuga o comandă rapidă a notei pe ecranul Acasă, atingeți → **Setare ca şi comenzi rapide**.

Pentru a imprima nota conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți → **Imprimare**. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Pentru a salva pagina cu un nume diferit, atingeți → **Salvare ca**.

Pentru a seta nota ca fundal sau pentru a o atribui unui contact, atingeți → **Setare ca**.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

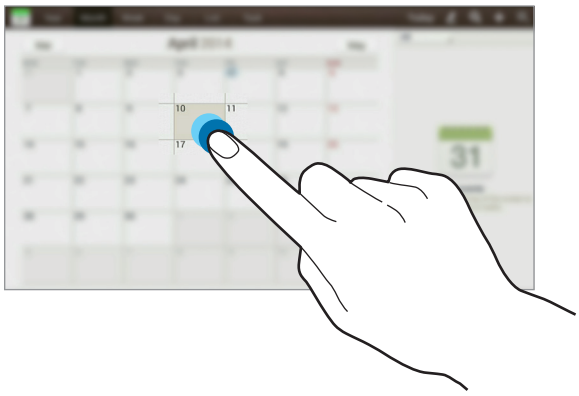

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Editare detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşați o hartă care să afişeze locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta afişată.

Ataşați o notă din Nota S. Atingeți **Note**, apoi compuneți o notă nouă sau selectați una din notele existente.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Google** din **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicații, atingeți **Planificator S** → → **Sincronizare**.

Pentru a afișa evenimente sau activități sincronizate, atingeți → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calendare** → **Ecran**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

Scrierea de mână în vizualizarea pe luni

Pe ecranul vizualizării pe luni, atingeți pentru a activa această caracteristică. Acest lucru este disponibil doar în modul vizualizare calendar şi în modul peisaj.

Schimbarea tipului de calendar

Selectați unul dintre diferitele tipuri de calendare afișate, inclusiv cel lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete şi apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete şi apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual , depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor sau activităților

Atingeți , apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, apoi atingeți → **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

POLARIS Office 5

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în diferite formate, inclusiv foi de calcul şi prezentări.

Atingeți **POLARIS Office 5** de pe ecranul de aplicații.

Pentru a porni **POLARIS Office 5**, trebuie să descărcați şi să instalați această aplicație. Atingeți **OK** şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea şi edita documente şi pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fişiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi toate celelalte computere ce au Google Drive instalat. Accesați-vă fişierele fără a fi nevoiți să transferați sau să descărcați.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Sign in** pentru a-l activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Când Dropbox este activat, atingeți **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat în Dropbox fotografiile şi videoclipurile preluate cu camera dispozitivului. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeți şi apoi selectați fişiere.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectați un fişier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeți .

Cloud

Utilizați această caracteristică pentru a sincroniza fişiere sau pentru a realiza copierea de rezervă a informațiilor aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fişierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** şi dispozitivul sincronizează automat fişierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Alarmă

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme pentru evenimentele importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de aplicații.

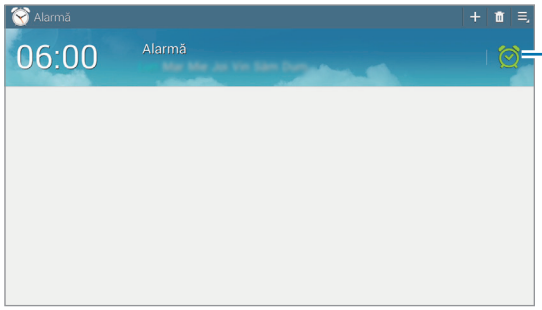

Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanşarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare**: Setați un interval şi numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în multe orașe mari din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de aplicații.

Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți .

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți , selectați ceasurile, apoi atingeți **Ștergere**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți .

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să execute diferite caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicațiilor şi conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care vor fi căutate, atingeți → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare şi multe alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți ↑. Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

- : Căutați fişiere.
- : Schimbați modul de vizualizare.
- : Creați un folder.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
- : Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Trimiteți fișiere altor persoane.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet, atingeți **Descărcări Internet**, sau atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **Golire listă**.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locațiile de plecare şi de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afişa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → ⋮ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fişierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.

Utilizare date

Urmăriți volumul de date utilizate.

- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **CONTURI**.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care lucrează în fundal.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **NUME DISPOZITIV**: Vizualizați denumirea dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Dispoz.**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Descărc. de pe alte dispoz.**: Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring şi partajați ecranul cu alte persoane.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate şi durata de blocare a acestora.

Modul Mâini libere

Setați dispozitivul să citească conținutul cu voce tare şi specificați aplicațiile pentru care va fi utilizat modul Mâini libere.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **ALICAȚII SAMSUNG**: Schimbați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunet la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație la atingere**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Ferestre**: Setaţi dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.
- **Mod ecran**: Selectaţi un mod de afişare.
  - **Dinamic**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonurile afişajului să fie mai vii.
  - **Standard**: Utilizaţi acest mod în condiţii normale.
  - **Cinematograf**: Utilizaţi acest mod în condiţii de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un economizor de ecran atunci când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare sau încărcare.
- **Ecran inteligent**:
  - **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce priviţi ecranul.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actuzalizați dispozitivul.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Performanță CPU**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Temă ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setați dispozitivul să oprească vibrația atunci când atingeți tastele.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Utilizatori

Configurați și gestionați profilele de utilizator pentru setările personalizate.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Mod**: Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE**: Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE**: Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.
- **Locațiile mele**: Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Widget-uri ecran blocare**: Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul sau un mesaj personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

  Pentru un ceas:

  - **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
  - **Afișare dată**: Setați dispozitivul să afișeze data și ora.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.

Pentru un mesaj personal:

- **Editare mesaj personal**: Editați mesajul personal.

- **Efect deblocare**: Selectați un efect pentru deblocarea ecranului.
- **Efect de cerneală**: Schimbați culoarea pentru efectul de cerneală. Efectul de cerneală este disponibil doar atunci când utilizați Creionul S.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să permită afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Notă pop-up pe ecr. bloc.**: Setați dispozitivul să lanseze o notă pop-up atunci când atingeți de două ori ecranul blocat ținând butonul Creionului S apăsat.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul pentru a permite colectarea de date privind localizarea sau pentru a determina locația dispozitivului dumneavoastră pierdut sau furat, prin intermediul rețelei Wi-Fi.

- **Accesaţi site-ul web**: Accesaţi site-ul Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Faceţi parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectaţi instalarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteţi descărca aplicaţii numai din **Magazin Play**.
- **Verificare aplicaţii**: Setaţi dispozitivul astfel încât Google să verifice aplicaţiile pentru a identifica comportamentul dăunător înainte de instalare.
- **Tip de stocare**: Setaţi un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectați limba**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pentru tastatură.
- **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Detectare creion**: Setați dispozitivul să deschidă panoul pentru scrierea de mână atunci când câmpul este atins folosind Creionul S.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **"OK Google" Hotword detection**: Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocii când rostiți comanda de activare în timpul utilizării aplicației de căutare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Recunoaştere personaliz.**: Setați dispozitivul să utilizeze informațiile din tabloul de bord Google pentru a îmbunătăți acuratețea de recunoaștere a vorbirii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acestea sunt conectate la aparat.

Opț. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor cu contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Mișcare

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

- **Înclinați pentru a mări**: Setați dispozitivul să mărească sau să micșoreze în timp ce vizualizați imagini în Galerie sau în timp ce răsfoiți pagini web, când atingeți și țineți apăsate două puncte cu degetele și apoi aplecați dispozitivul înainte și înapoi.
- **Panoramați pentru mutarea pictogramei**: Setați dispozitivul să mute un element pe altă pagină când îl țineți apăsat și apoi panoramați la stânga sau la dreapta.
- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor**: Setați dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mișcarea acestuia în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Setări de sensibilitate**: Reglați viteza de reacție pentru fiecare mișcare.
- **Aflați despre mișcări**: Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor.

Controlul vocal

Setați dispozitivul să recunoască comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului. Puteți selecta caracteristicile de control cu ajutorul comenzilor vocale.

Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

- **Sunet ataşare/detaşare creion**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.
- **Vizualizare etichetă**: Setați dispozitivul să afișeze cursorul Creionului S atunci când acesta trece pe deasupra ecranului.
- **Feedback sonor şi tactil**: Setați dispozitivul să emită sunete şi să vibreze atunci când treceți pe deasupra fişierelor, subiectelor sau a opțiunilor.
- **Setări Comandă rapidă**: Configurați setările pentru Comanda Rapidă.
- **Ajutor Creion S**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea Creionului S.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Ieşire audio**: Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Afişare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** sau **TalkBack** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Gesturi pentru mărire**: Setați dispozitivul să mărească şi să micşoreze imaginea prin realizarea unor gesturi cu degetele.
- **Culori negative**: Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.

- **Opț. trans. text în vorb.**:
  - **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Balans audio**: Reglați balansul audio atunci când utilizați o cască dublă.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Notificare bliț**: Setați dispozitivul să activeze blițul să clipească în momentul primirii de mesaje noi sau notificări.
- **Subtitrări Google (complexe)**: Setați dispozitivul să afișeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Google și să modifice setările subtitrărilor complexe.
- **Subtitrări Samsung (complexe)**: Setați dispozitivul să afișeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Samsung și să modifice setările subtitrărilor complexe.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizați această aplicație pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, cum ar fi DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați *www.samsung.com*.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 07/2014. Rev.1.0